

Выключатели серии «Glossa»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Выключатели серии Glossa скрытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры выключателей приведены в таблице 1.

Параметры	Значение							
Референс	GSL000.11	GSL000.12	GSL000.13	GSL000.15	GSL000.17	GSL000.19	GSL000.31	GSL000.51
Описание								
Наличие подсветки	-	-	+	-	+	-	-	-
Вид поставки	механизм	механизм и рамка	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Бежевый, 3 - Алюминий, 4 - Титан, 5 – Дуб, 6 – Перламутровый, 7 – Антрацит, 8 - Шоколад							
Номинальное напряжение, В	250							
Количество клавиш	1	1	1	1	1	1	3	2
Метод действия на выключатель	клавишный	клавишный	клавишный	кнопочный	кнопочный	кнопочный	клавишный	клавишный
Номинальный ток, А	10							
Частота тока, Гц	50							
Степень защиты от электрического удара	Защищенные							
Степень защиты от пыли и влаги	IP20							
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,0-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)							
Схема подключения	1	1	1i	1	1i	1	05	5
Климатическое исполнение	УХЛ4							

таблица 1

Параметры	Значение						
Референс	GSL000.52	GSL000.53	GSL000.61	GSL000.63	GSL000.65	GSL000.69	GSL000.71
Описание							
Наличие подсветки	-	+	-	+	-	+	-
Вид поставки	механизм и рамка	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Бежевый, 3 - Алюминий, 4 - Титан, 5 – Дуб, 6 – Перламутровый, 7 – Антрацит, 8 - Шоколад						
Номинальное напряжение, В	250						
Количество клавиш	2	2	1	1	2	-	1
Метод действия на выключатель	клавишный	клавишный	клавишный	клавишный	клавишный	карточный	клавишный
Номинальный ток, А	10						
Частота тока, Гц	50						
Степень защиты от электрического удара	Защищенные						
Степень защиты от пыли и влаги	IP20						
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,0-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)						
Схема подключения	5	5i	6	6i	6+6	6i	7
Климатическое исполнение	УХЛ4						


таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений выключателей представлена на рисунке 1


GSL000.11, GSL000.12,
GSL000.15, GSL000.19




GSL000.13, GSL000.17,

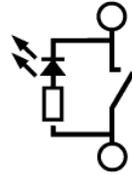


GSL000.31,

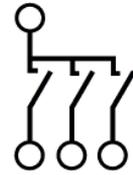

GSL000.51, GSL000.52,

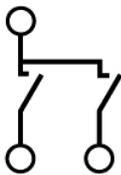


GSL000.53

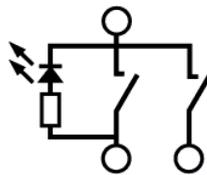


GSL000.61



GSL000.63, GSL000.69

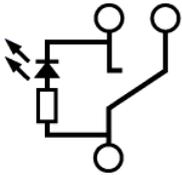

GSL000.71

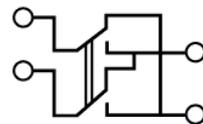

GSL000.65

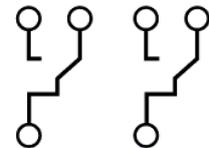


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2

GSL000.11, GSL000.13, GSL000.15,
GSL000.17, GSL000.61, GSL000.63,
GSL000.71

GSL000.12





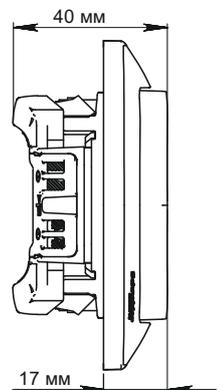


рисунок 2


GSL000.19

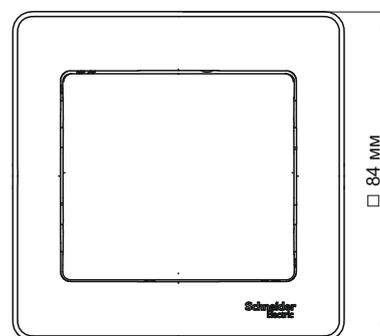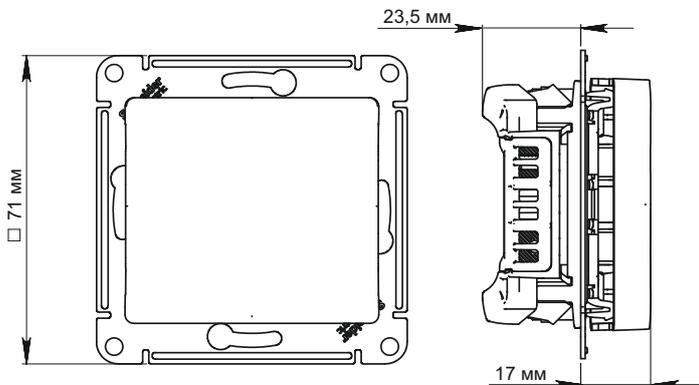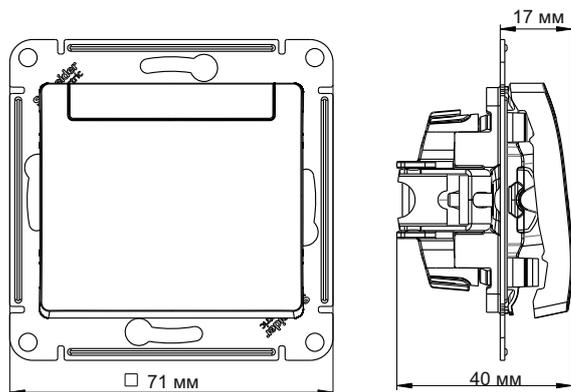


GSL000.31

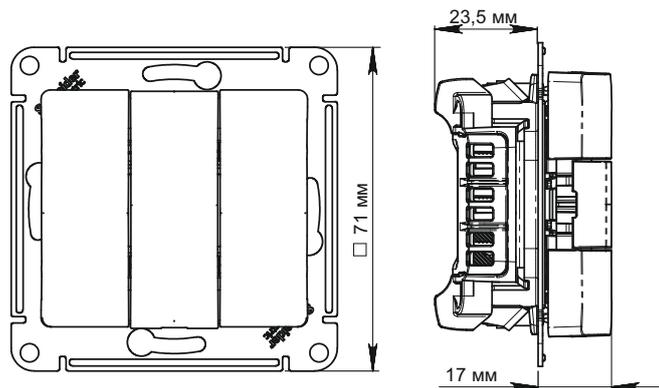

GSL000.51, GSL000.53, GSL000.65

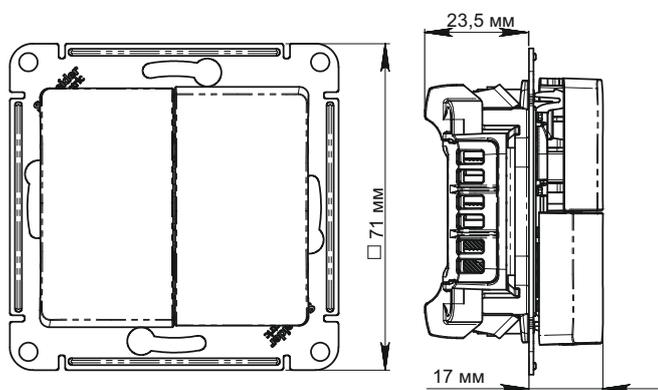

GSL000.52

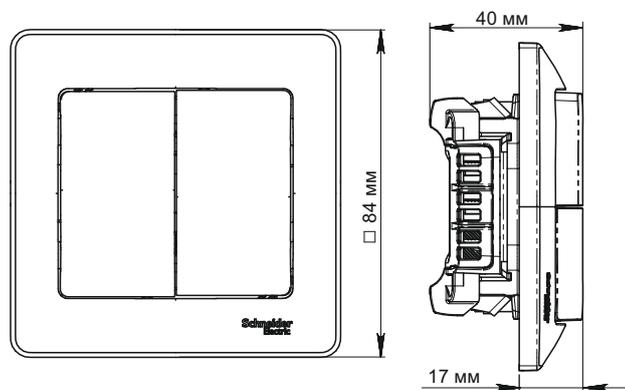

GSL000.69

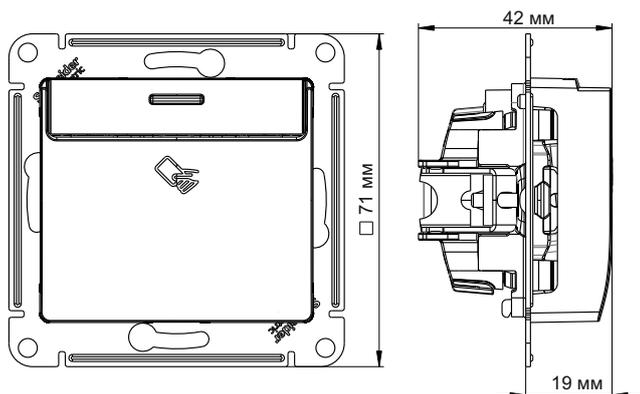


рисунок 2 (продолжение)

2.4 В комплект поставки входят:

- выключатель - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

3. Требования безопасности

3.1 Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 Монтаж выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

3.3 При закреплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ КРЫШКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

4. Инструкция по монтажу

4.1 для выключателей

4.1.1 Снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и).

4.1.2 Для установки в монтажные коробки под распорные лапки

- подсоединить провода, просунув зачищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;

- установить выключатель в монтажную коробку и затянуть распорные лапки двумя винтами;

- установить клавишу(и).

4.1.3 Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- снять накладку и рамку;

- произвести монтаж проводов (см. п.4.1.2);

- установить выключатель в монтажную коробку; завернув 2 винта-самореза;

- установить рамку, накладку и клавишу;

4.2 для карточного выключателя

4.2.1. Снять декоративную вставку и отвернуть два винта

4.2.2. Снять крышку, рамку.

4.2.3. Для установки в монтажные коробки под распорные лапки:

- произвести монтаж проводов (см. п.4.1.2);

- установить выключатель в монтажную коробку; затянуть распорные лапки двумя винтами,

- установить рамку; установить крышку движением сверху-вниз **для обеспечения зацепления фиксирующих выступов крышки с шасси**

- завернуть два винта и установить декоративную вставку.

4.2.4 Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:

- произвести монтаж проводов (см. п.4.1.2);

- установить выключатель в монтажную коробку; завернуть 2 винта-самореза;

- завершить монтаж (см. п.4.2.3)

4.2.5 Включение и отключение осуществляются с помощью ключ-карточки с размерами:

ширина не более 54 мм, длина не менее 80 мм, **толщина 0,8...1,2 мм.**

5. Указания по эксплуатации

5.1 Выключатели следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В и номинальных токах до 10 А

5.2 Выключатели следует устанавливать:

- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;
- в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения выключателей - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 2 года.

Срок службы для выключателей – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г.Москва, ул, Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

UA Поставщик: ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

www.schneider-electric.ua,

тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

www.schneider-electric.com/kz,

тел: +7/727/357-23-57